


## Contenido de la caja

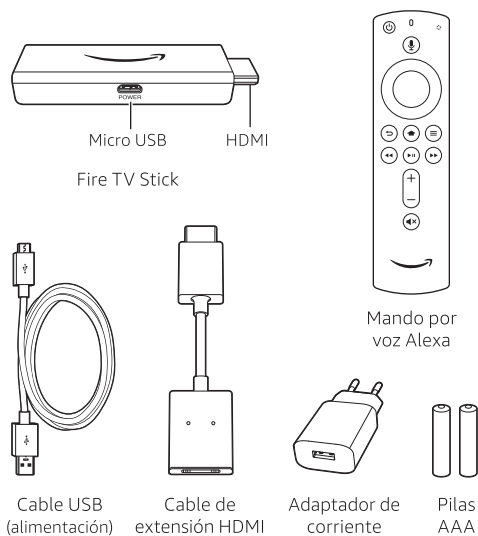

## Completar la configuración con las instrucciones de la pantalla

Utilizando el mando por voz Alexa, sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para elegir el idioma, seleccionar la red wifi y registrar el dispositivo.


**Nota:** Si la red wifi está protegida con clave, tenla a mano para conectar el Fire TV Stick a Internet. Si la red está oculta, selecciona la opción Conectarse a otra red en la lista. Puedes usar el teclado de pantalla para introducir la contraseña.

## Consejos y ayuda para la configuración wifi


- Usa la banda de 5 GHz del router inalámbrico, si es posible, para obtener el mejor rendimiento wifi.
- Si ves un icono de candado, la red wifi requiere una contraseña, por lo que deberás tenerla a mano.
- Si necesitas ayuda para encontrar la contraseña wifi, visita [www.amazon.es/ayuda/wifi](http://www.amazon.es/ayuda/wifi).
- Asegúrate de que la conexión a Internet funciona correctamente. Reiniciar el router o módem puede solucionar la mayoría de problemas que surjan con la red wifi.

## Conectar el Amazon Fire TV Stick

Inserta uno de los extremos del cable USB en el Fire TV Stick y el otro extremo en el adaptador de corriente. Conecta el Fire TV Stick al puerto HDMI de tu televisor y enchufa el adaptador de corriente en una toma eléctrica cercana. Enciende el televisor y selecciona la señal de entrada HDMI correspondiente.

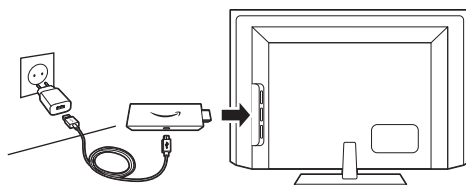

Usa el cable de extensión HDMI incluido en la caja para mejorar la conectividad wifi o el rendimiento del mando, o si tienes problemas para insertar el Fire TV Stick en el puerto HDMI de tu televisor.




## Encender el mando por voz Alexa

1. Abre la tapa trasera del mando e inserta las pilas incluidas.



2. Tras vincular el mando por voz Alexa, sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para controlar el encendido y apagado del TV, así como el volumen.

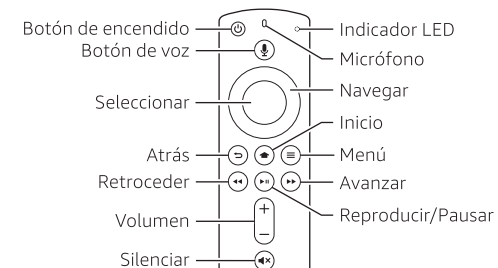

- No coloques el router inalámbrico o el Fire TV Stick dentro de un armario ya que ello puede afectar al alcance de la señal wifi.
- Es posible que algunos problemas de conectividad wifi se arreglen si usas el cable de extensión HDMI incluido en la caja.

## Vincular el mando

¿Tienes problemas con el mando?

Desconecta el dispositivo Fire TV del cable de alimentación o del adaptador de corriente, y vuelve a conectarlo. Espera a que aparezca la pantalla de Inicio.

Retira las pilas del mando y vuelve a insertarlas. El mando debería enlazarse automáticamente con el dispositivo.

Si el dispositivo Fire TV no detecta el mando, mantén pulsado el botón Inicio (⏻) hasta que el indicador LED parpadee de color amarillo con rapidez. El indicador LED parpadeará de color azul cuando el mando se haya vinculado.

## Sácale el máximo partido al Fire TV Stick

### Hay mucho que ver

Disfruta de tus contenidos favoritos de Prime Video, Netflix, YouTube, DAZN, Atresplayer, Mitele, RTVE A la carta,

Movistar+, Disney+, Apple TV y otros servicios (es posible que se requieran suscripciones separadas).\*

### Pulsa y habla a Alexa

Pulsa el botón de voz del mando por voz Alexa para encontrar contenido, así como para iniciar y controlar la reproducción. Alexa también puede reproducir música, responder a preguntas, leer las noticias, informarte de la previsión del tiempo y configurar alarmas.

### Sugerencias

"Alexa, busca películas gratuitas".

"Alexa, pon grandes éxitos".

"Alexa, retrocede 30 segundos".

"Alexa, ¿qué tiempo hace?".

"Alexa, crea un temporizador de 5 minutos".

Para saber qué otras cosas puede hacer Alexa, simplemente di "Alexa, ¿qué sabes hacer?".

\*Algunos servicios están sujetos a cambios o cancelación en cualquier momento, pueden no estar disponibles en todas las regiones o idiomas, y pueden requerir suscripciones adicionales y equipo compatible.