


同梱内容

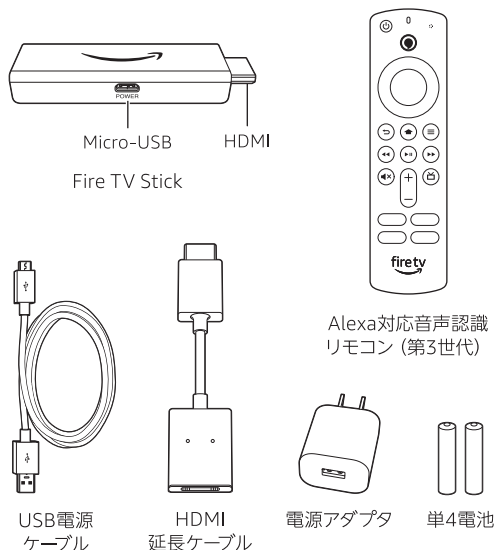

画面の指示に従ってセットアップする

Alexa対応音声認識リモコンを使って、画面の指示に従って言語、wifiネットワークを選択し、デバイスを登録します。


注: Fire TV Stickをパスワードで保護されたwifiネットワークに接続する場合は、wifiパスワードを事前にお手元にご用意ください。接続先のネットワークが画面に表示されない場合は、リストで「他のネットワークに接続」を選択してください。必要に応じ、スクリーンキーボードでネットワークのパスワードを入力します。

wifi接続のヒントとトラブルシューティング

- wifiの接続を良好に維持するために、可能であればワイヤレスルーターの5GHz帯域を使用してください。
- 鍵アイコン付きのwifiネットワークに接続するには、パスワードの入力が必要です。正しいパスワードをご用意ください。
- wifiパスワードが不明な場合は、www.amazon.co.jp/help/wifiをご覧ください。
- インターネットの接続状態が良好であることを確認してください。wifiネットワークの多くの問題は、ルーターとモデムを再起動することで解決できます。
- wifiルーターやFire TV Stickをキャビネットの中などに置かないでください。wifi信号が弱くなる可能性があります。
- wifiの問題は、同梱のHDMI延長ケーブルを接続することで改善する場合があります。

Amazon Fire TV Stickを接続する

USBケーブルの一方の端をFire TV Stickに接続し、もう一方の端を電源アダプタに接続します。Fire TV StickをテレビのHDMIポートに接続します。電源アダプタを近くの電源コンセントに差し込みます。テレビの電源を入れ、適切なHDMI入力を選択します。

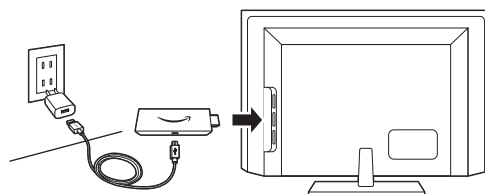

Fire TV StickをテレビのHDMIポートに直接差し込めない場合、またはwifiとリモコンのパフォーマンスを改善したい場合は、同梱のHDMI延長ケーブルをご使用ください。



リモコンの接続


リモコンの動作に問題がある場合は、Fire TV端末から電源ケーブルまたはアダプタをいったん外してから、もう一度接続してください。ホーム画面が表示されたら、リモコンの電池を取り出し、もう一度セットしてください。リモコンが自動的に端末に接続されます。

リモコンが端末によって検出されない場合は、音声認識ボタン横のLED表示がオレンジ色にすばやく点滅するまで「ホーム」 ボタンを10秒以上長押ししてください。リモコンが接続されると、LEDが青く点滅します。


その他のトラブルシューティングなどの情報については、www.amazon.co.jp/devicesupportをご覧ください。

Alexa対応音声認識リモコンに電池をセットする

1. リモコン背面の電池用カバーを取り外し、同梱の電池を挿入します。

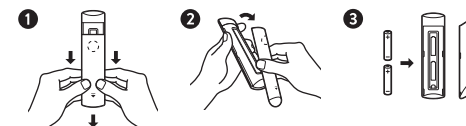

2. Alexa対応音声認識リモコンがペアリングされたら、画面の指示に従って、このリモコンでテレビの電源オン/オフや音量調整できるようにセットアップします。

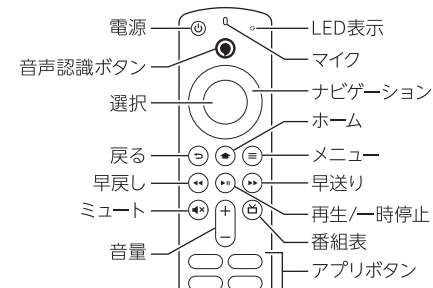

Fire TV Stickを使いこなそう

観たいものがきっと見つかる

数万タイトルもの豊富なPrime Videoに加え、YouTube、ABEMA、Netflix、Hulu、DAZNなどの視聴にも対応、観たいコンテンツがきっと見つかります。アプリのタブを開いてお気に入りのアプリをダウンロードしましょう。Fire TV Stickについてより詳しく知るにはwww.amazon.co.jp/firetvstickをご覧ください。

リモコンでAlexaを使おう!

付属リモコンの音声認識ボタンを押しながらAlexaに話しかけて、観たいビデオコンテンツの検索、再生、早送りなどの操作ができます。さらに、音楽、ニュース、天気予報を聞いたり、アラームをセットしたりするなど、Alexaでいろいろなことができます。

試してみよう!

アレクサ、アクション映画を探して
アレクサ、ラジオをかけて
アレクサ、30秒巻き戻して
アレクサ、今日の天気は?
アレクサ、5分のタイマーをセットして

Alexaでどんなことができるか知りたい時は、「アレクサ、何を言えばいいの?」と聞いてみてください。

各サービスは、提供者の都合により予告なく変更・終了する場合があります。また、一部の地域でご利用いただけないサービスや個別の登録、契約や料金が必要となるサービス・機能もあります。