



Contenido de la caja

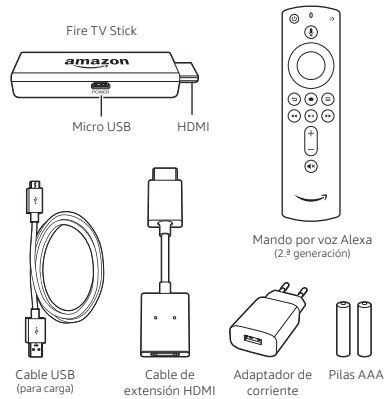


1. Conectar el Amazon Fire TV Stick

Enchufa uno de los extremos del cable USB al Amazon Fire TV Stick y el otro extremo al adaptador de corriente incluido en la caja.

Introduce el Fire TV Stick en el puerto HDMI del televisor y conecta el adaptador de corriente en una toma cercana. Enciende el televisor y selecciona la señal de entrada HDMI correspondiente.

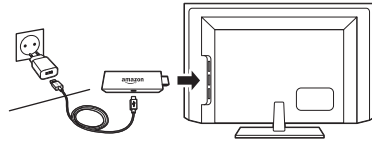

Usa el cable de extensión HDMI incluido en la caja para mejorar la conectividad wifi o el rendimiento del mando, o si tienes problemas para insertar el Fire TV Stick en el puerto HDMI del televisor.




2. Encender el mando por voz Alexa

1. Abre la tapa trasera del mando e introduce las pilas incluidas en la caja.



2. Tras vincular el dispositivo, sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para encender y apagar el televisor compatible, y regular el volumen.

Mando por voz Alexa

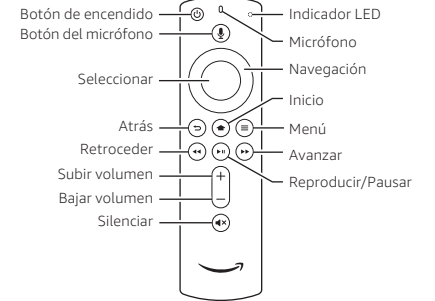

3. Completar la configuración

Sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla utilizando el mando por voz Alexa.

- Elige el idioma que prefieras de los disponibles en la lista.
- Selecciona una red wifi de las que aparecen en la pantalla.

Nota: Si la red wifi está protegida, ten la contraseña a mano para conectar el Fire TV Stick a Internet. Si la red está oculta, selecciona la opción "Conectarse a otra red" en la lista. Puedes usar el teclado de pantalla para introducir la contraseña.

Registrar el Fire TV Stick

Si has comprado el Fire TV Stick en Amazon.es con tu cuenta Amazon, el dispositivo ya estará registrado a tu nombre. Si te han regalado el Fire TV Stick o todavía no está registrado, sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para registrar el dispositivo.

Consejos y ayuda

Wifi

- Usa la banda de 5 GHz del router inalámbrico, si es posible, para obtener la mejor conectividad wifi.
- Si aparece un icono de candado significa que la red wifi requiere una contraseña, por lo que deberás tenerla a mano.
- Si necesitas ayuda para encontrar la contraseña wifi, visita www.amazon.com/wifi.
- Asegúrate de que la conexión a Internet funciona correctamente. Si reinicias tu router o módem, es posible que se solucionen la mayoría de problemas con la red wifi.
- No coloques el router inalámbrico o el Fire TV Stick dentro de un armario ya que ello puede afectar el alcance de la señal wifi.

Vincular el mando

¿Tienes problemas con el mando? Saca las pilas y vuelve a insertarlas. El mando se enlazará automáticamente con tu dispositivo. Si el Fire TV Stick no detecta el mando, mantén pulsado el botón Inicio hasta que el LED parpadee de color amarillo.

Para obtener más información y ayuda, visita www.amazon.com/devicesupport.

Sácale el máximo partido al Fire TV Stick

Acerca del mando por voz Alexa

Simplemente mantén pulsado el botón de voz y habla. Solo tienes que decir "Alexa, abre Netflix" o "Alexa, pon Sneaky Pete".

Prueba a decir "Alexa, muéstrame los resultados deportivos", "Alexa, dime la era de hoy" o "Alexa, ¿qué tiempo hace?". Para obtener más información sobre Alexa, visita www.amazon.es/help/firetv/alexa.

Contenido que te encanta

Disfruta de tu contenido favorito en streaming con apps como Netflix, YouTube, Movistar+ y más. O visita Facebook, Reddit y millones de otros sitios web usando navegadores web como Silk o Firefox.