



Inhalt:

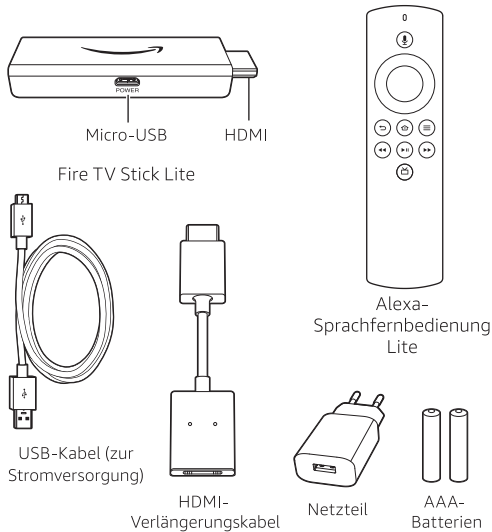


Verbinden Sie Ihren Amazon Fire TV Stick Lite

Verbinden Sie ein Ende des USB-Kabels mit Fire TV Stick Lite und das andere mit dem Netzteil. Verbinden Sie Fire TV Stick Lite mit dem HDMI-Anschluss an Ihrem Fernsehgerät und verbinden Sie dann das Netzteil mit einer Stromquelle. Schalten Sie Ihr Fernsehgerät ein und wählen Sie den entsprechenden HDMI-Eingang.

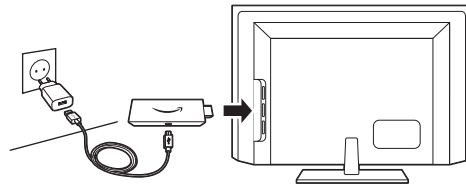


Verwenden Sie das mitgelieferte HDMI-Verlängerungskabel, um die WLAN-Verbindung oder die Leistung der Fernbedienung zu verbessern, oder wenn Sie Schwierigkeiten bei der Verbindung von Fire TV Stick Lite mit dem HDMI-Anschluss Ihres Fernsehgeräts haben.




Schalten Sie Ihre Alexa-Sprachfernbedienung Lite ein

1. Öffnen Sie die Rückseite der Fernbedienung und legen Sie die mitgelieferten Batterien ein.

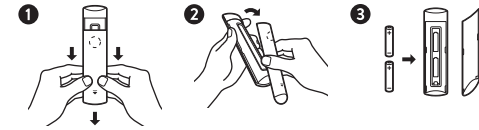

2. Folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm, um Ihre Alexa-Sprachfernbedienung Lite zu verbinden.

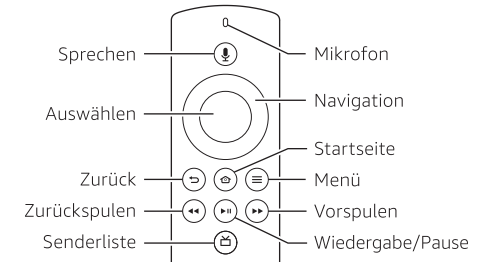

Schließen Sie die Einrichtung auf dem Bildschirm ab

Verwenden Sie die Alexa-Sprachfernbedienung Lite und folgen Sie der Anleitung auf dem Bildschirm, um Sprache sowie WLAN-Netzwerk auszuwählen und Ihr Gerät zu registrieren.

Hinweis: Wenn Ihr WLAN-Netzwerk passwortgeschützt ist, halten Sie Ihr WLAN-Passwort bereit, um Fire TV Stick Lite mit dem Internet zu verbinden. Wenn Ihr Netzwerk nicht angezeigt wird, wählen Sie „Weiteres Netzwerk hinzufügen“ aus der Liste. Falls erforderlich, geben Sie Ihr Netzwerkpasswort mithilfe der Bildschirmtastatur ein.

Tipps und Problembehandlung

- Verwenden Sie das 5-GHz-Band auf Ihrem Drahtlosrouter (falls vorhanden) für eine optimale WLAN-Leistung.
- Falls Sie ein Schloss-Symbol sehen, ist für Ihr WLAN-Netzwerk eine Passworteingabe notwendig. Halten Sie Ihr Passwort daher während der Einrichtung bereit.
- Wenn Sie Hilfe bei der Suche Ihres WLAN-Passworts benötigen, besuchen Sie www.amazon.de/hilfe/wifi.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Internetverbindung ordnungsgemäß funktioniert. Ein Neustart von Router und Modem löst die meisten WLAN-Netzwerkprobleme.

- Platzieren Sie Ihren Drahtlosrouter oder Fire TV Stick Lite nicht in einem Schrank, da dies die WLAN-Signalstärke beeinträchtigen kann.
- Einige WLAN-Probleme können durch die Verwendung des mitgelieferten HDMI-Verlängerungskabels behoben werden.

Haben Sie Probleme mit Ihrer Fernbedienung?

Trennen Sie zuerst Ihr Fire TV-Gerät von der Stromversorgung und schließen Sie das Stromkabel oder Netzteil anschließend wieder an. Warten Sie, bis die Startseite erscheint. Entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung und legen Sie sie wieder ein. Die Fernbedienung sollte sich automatisch mit Ihrem Gerät verbinden. Wenn Ihre Fernbedienung nicht erkannt wird, halten Sie die Startseite-Taste (⏻) 10 Sekunden lang gedrückt, um die Fernbedienung zu koppeln.

Weitere Informationen zu Problembehebungen und mehr finden Sie unter www.amazon.com/devicesupport.

Nutzen Sie Ihren Fire TV Stick Lite optimal Es läuft immer etwas

Schauen Sie Ihre Lieblingsprogramme auf Prime Video, Netflix, ARD, ZDF, ProSieben, DAZN, waipu.tv und vielen weiteren (möglicherweise fallen zusätzliche Gebühren an).*

Drücken und Alexa fragen

Drücken Sie die Sprechtaaste auf der mitgelieferten Alexa-Sprachfernbedienung Lite zur einfachen Suche und Steuerung von Inhalten oder um diese abzuspielen. Alexa kann außerdem Musik wiedergeben, Fragen beantworten, die Nachrichten vorlesen, den Wetterbericht abrufen und Wecker stellen.

Zum Ausprobieren

„Alexa, finde kostenfreie Filme.“

„Alexa, spiel beliebte Songs.“

„Alexa, 30 Sekunden zurückspulen.“

„Alexa, wie ist das Wetter?“

„Alexa, stelle einen Timer für 5 Minuten.“

Um mehr zu entdecken, fragen Sie einfach: „Alexa, was kannst du tun?“

* Bestimmte Dienste können jederzeit geändert oder entfernt werden, sind eventuell nicht in allen Ländern, Regionen und Sprachen verfügbar und erfordern möglicherweise ein separates Abo und kompatible Geräte.