


Contenido de la caja

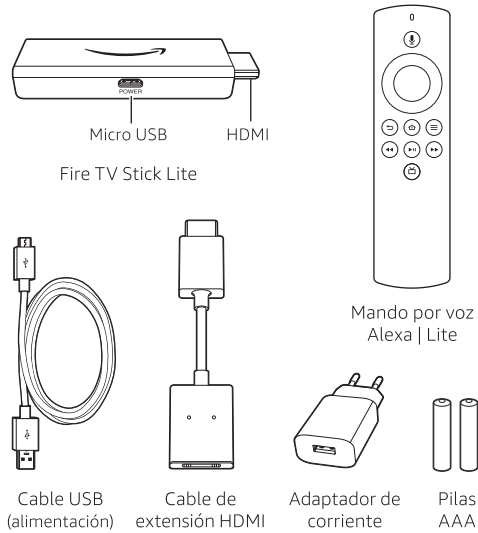

Completar la configuración con las instrucciones de la pantalla

Utilizando el mando por voz Alexa | Lite, sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para elegir el idioma, seleccionar la red wifi y registrar el dispositivo.


Nota: Si la red wifi está protegida con clave, tenla a mano para conectar el Fire TV Stick Lite a Internet. Si la red está oculta, selecciona la opción Conectarse a otra red en la lista. Puedes usar el teclado de pantalla para introducir la contraseña.

Consejos y ayuda para la configuración wifi


- Usa la banda de 5 GHz del router inalámbrico, si es posible, para obtener el mejor rendimiento wifi.
- Si ves un icono de candado, la red wifi requiere una contraseña, por lo que deberás tenerla a mano.
- Si necesitas ayuda para encontrar la contraseña wifi, visita www.amazon.es/ayuda/wifi.
- Asegúrate de que la conexión a Internet funciona correctamente. Si reinicias tu router o módem es posible que se solucionen la mayoría de problemas con la red wifi.

Conectar el Amazon Fire TV Stick Lite

Enchufa uno de los extremos del cable USB al Fire Stick Lite y el otro extremo al adaptador de corriente. Conecta el Fire TV Stick Lite en el puerto HDMI del televisor y conecta el adaptador de corriente en una toma cercana. Enciende el televisor y selecciona la señal de entrada HDMI correspondiente.

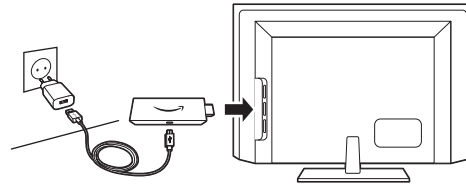

Usa el cable de extensión HDMI incluido en la caja para mejorar la conectividad wifi o el rendimiento del mando, o si tienes problemas para insertar el Fire TV Stick Lite en el puerto HDMI de tu televisor.



- No coloques el router inalámbrico o el Fire TV Stick Lite dentro de un armario ya que ello puede afectar el alcance de la señal wifi.
- Es posible que algunos problemas de conectividad wifi se arreglen si usas el cable de extensión HDMI incluido en la caja.

¿Tienes problemas con el mando?

Desconecta el dispositivo Fire TV del cable de alimentación o del adaptador de corriente, y vuelve a conectarlo. Espera a que aparezca la pantalla de Inicio. Retira las pilas del mando y vuelve a insertarlas. El mando debería enlazarse automáticamente con tu dispositivo. Si el Fire TV no detecta el mando, mantén pulsado el botón Inicio durante 10 segundos para vincular el mando.

Para obtener información adicional y ayuda, visita www.amazon.com/devicesupport.


Sácale el máximo partido al Fire TV Stick Lite

Hay mucho que ver


Disfruta de tus contenidos favoritos de Prime Video, Netflix, YouTube, DAZN, Atresplayer, Mitele, RTVE A la carta, Movistar+, Disney+, Apple TV y otros servicios (es posible que se requieran suscripciones separadas).*

Encender el mando por voz Alexa | Lite

1. Abre la tapa trasera del mando e inserta las pilas incluidas.

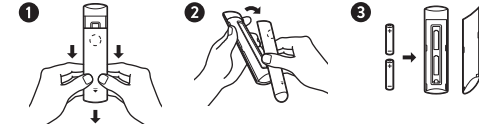

2. Sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para vincular el mando por voz Alexa | Lite.

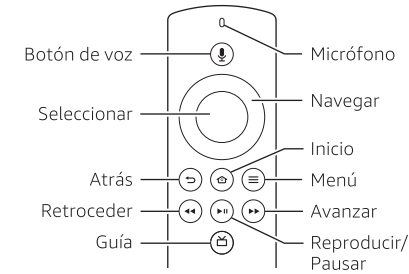

Pulsa y habla a Alexa

Pulsa el botón de voz del mando por voz Alexa | Lite para encontrar contenido, así como para iniciar y controlar la reproducción. Alexa también puede reproducir música, responder a preguntas, leer las noticias, informarte de la previsión del tiempo y configurar alarmas.

Sugerencias

- “Alexa, busca películas gratuitas”.
- “Alexa, pon grandes éxitos”.
- “Alexa, retrocede 30 segundos”.
- “Alexa, ¿qué tiempo hace?”.
- “Alexa, crea un temporizador de 5 minutos”.

Para saber qué otras cosas puede hacer Alexa, simplemente di “Alexa, ¿qué sabes hacer?”.

*Algunos servicios están sujetos a cambios o cancelación en cualquier momento, pueden no estar disponibles en todas las regiones o idiomas, y pueden requerir suscripciones adicionales y equipo compatible.